



*Zoom Tent 3x3,
supporti di montaggio e
zavorre non inclusi

Consigliato con
8 basi in metallo
(ZT-BASE-MET) o 8
zavorre (ZT-BASE)

SKY BANNER 3X3M

ZT33-H-SKY

Attira l'attenzione da lontano con lo Sky Banner e la sua ampia area stampabile! Si installa facilmente sui pali del Gazebo Zoom Tent 3x3 grazie agli appositi supporti (da ordinare separatamente).

CARATTERISTICHE

Banner orizzontale dotato di aste in fibra di vetro (2 aste verticali e 1 asta orizzontale suddivisa in 2 parti) con ganci in plastica.

Compatibile con Zoom Tent 3x3.

Supporti di montaggio da ordinare separatamente (2 x ZT-FCB).

Grafica monofacciale.

Resistenza al vento: fino a 29 km/h (con 8 x ZT-BASE-MET o ZT-BASE).

Borsa di trasporto non imbottita inclusa, con tracolla, maniglia e tasca esterna.

I PLUS

Montaggio semplice e veloce.

Tessuto idrorepellente, resistente ai raggi UV.


Ampia area grafica per la massima visibilità.



Aste in fibra di vetro



Fissaggio della grafica con gancio

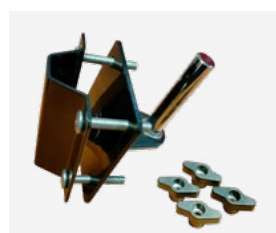

Supporti di montaggio non inclusi

SCHEDA PRODOTTO


SPECIFICHE TECNICHE



Contenuto:



Da ordinare separatamente:

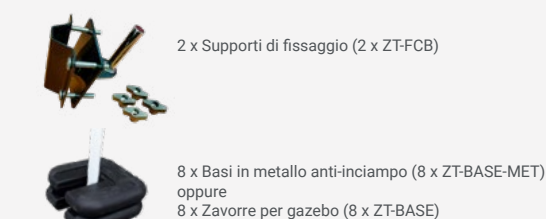

Codice	Descrizione	Dimensioni struttura (mm) - l x h x p	Peso struttura assemblata	Dimensioni confezione (mm) - l x h x p	Peso collo
ZT33-H-SKY	Sky Banner Zoom Tent 3x3	3000 x 1535	1,52 kg*	1650 x 180 x 80	2,8 kg
ZT-FCB	Supporto di montaggio	135 x 100 x 95	0,96 kg	145 x 100 x 105	1 kg

*Senza grafica




NB: I supporti di montaggio sono compatibili anche con le aste delle bandiere Zoom+.

SCHEDA PRODOTTO

ASSEMBLAGGIO STRUTTURA


Componenti

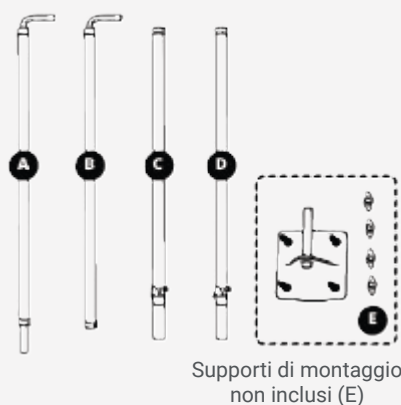


NB : I pali della Zoom Tent sono esagonali e non hanno tutti lo stesso orientamento. Di conseguenza, i supporti ZT-FCB non si posizionano esattamente nello stesso punto su ogni lato. Uno dei due supporti è leggermente più spostato rispetto all'altro.

1

Installare i supporti di montaggio

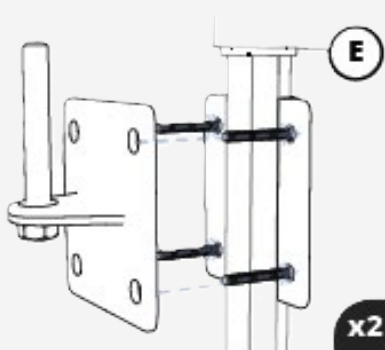


2

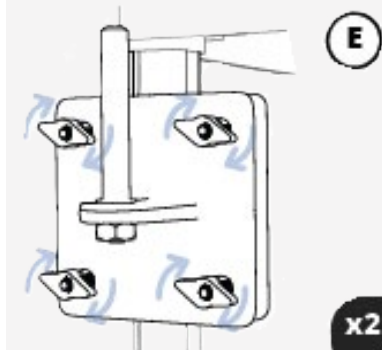

ISTRUZIONI MONTAGGIO

ASSEMBLAGGIO GRAFICA


3

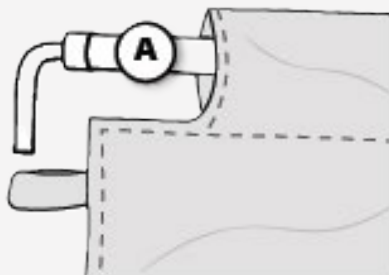

Infilare le aste superiori
nella tasca della grafica


4

Inserire l'asta A nella B

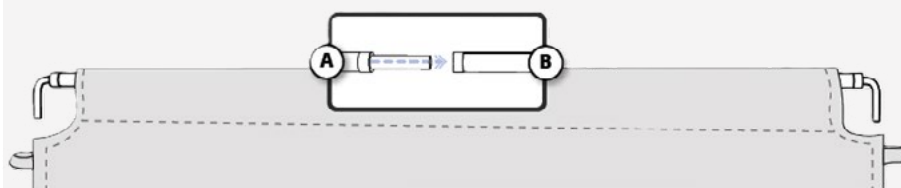

5

Aggaciare le aste laterali alle superiori.
Fissare il velcro della grafica alle aste laterali.
Fissare il laccio della grafica al perno (C).
Installare lo Sky Banner negli appositi supporti di montaggio (D).

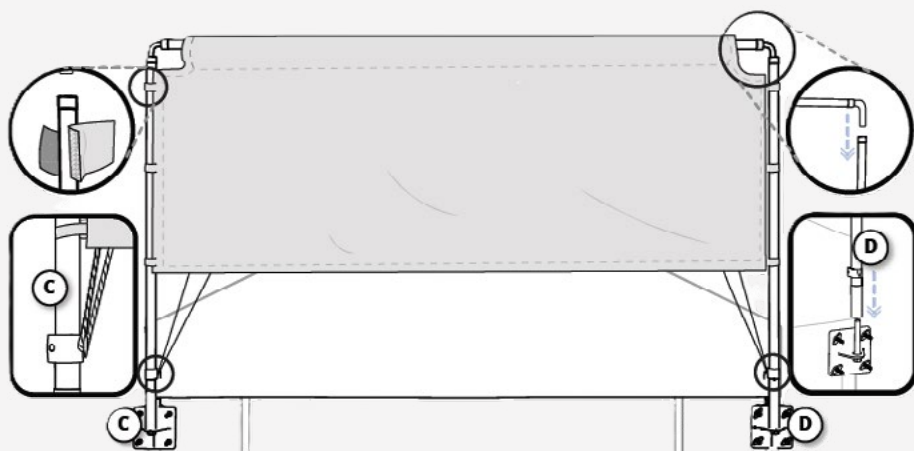

ISTRUZIONI MONTAGGIO